


СХЕМА МОНТАЖА



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНКИ



Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для беззукоризненного результата - наш новый профиль "опорный элемент". Особенно это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.

Для обрамления проема вам необходимо приобрести:

- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки


! при необходимости добор отрезается на нужную ширину

!! при глубине части проема, требующей обрамления, свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку




Цвет: Virgin, Snow Veralinga, Bianco Veralinga, Cappuccino Veralinga, Cappuccino Softwood, Grey Veralinga, Wenge Veralinga, Cappuccino Crosscut, Grey Crosscut, Wenge Crosscut, Milk Oak, Nordic Oak, Brown Oak, Dark Oak, Chalet Grande, Chalet Grasse, Chalet Provence, White Softwood.

Размер: высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены - от 70 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

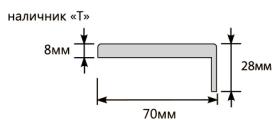

шпонка



опорный элемент

